


# Prueba rápida de chinche de cama TruDetx™

Prueba diseñada para recoger y analizar posibles residuos de chinches en las superficies donde suelen esconderse con mayor frecuencia. La prueba ofrece precisión superior al 90 %<sup>†</sup> y puede detectar infestaciones de chinches de nivel moderado e incluso bajo.\*

## INSTRUCCIONES DE USO

**Primer Paso:** (No abra la bolsa para realizar la prueba hasta finalizar el primer paso).

1. Use el hisopo para tomar muestras de las áreas donde se esconden las chinches (costuras de colchones, cabeceras, patas de camas, zócalos, sillones, etc.). Asegúrese de pasar bien el hisopo por estas áreas para recoger una muestra de los residuos.
2. Vuelva a colocar el hisopo en el tubo. Rompa el sello líquido que contiene la solución.
3. Apriete para liberar la solución al fondo del tubo.
4. Cubra el extremo del hisopo con la solución y agite suavemente durante 15 segundos.

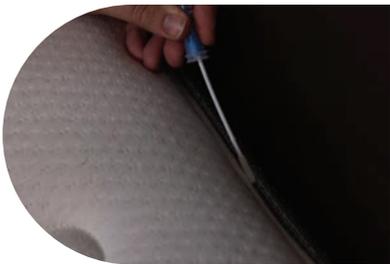

**Segundo Paso:** Extraiga la prueba de la bolsa.

1. Retire el pequeño tapón blanco en la parte inferior del hisopo.
2. Apriete suavemente el tubo que contiene la muestra y aplique cuatro (4) gotas de solución en el pozo al final de la prueba.
3. Después de 5 minutos, aparecerán las líneas correspondientes que le indicarán los resultados:
  - Una línea en C (Control) significa que la prueba es válida y no se han encontrado residuos.
  - Dos líneas, una en C y en T (Prueba), significan que la prueba es positiva y se han encontrado residuos de chinches. Incluso una línea tenue en T significa que se han detectado residuos.
  - Si no se muestra ninguna línea o una única línea en T significa que la prueba no es válida.
  - Los resultados de la prueba son válidos durante 15 minutos.
  - La prueba y el hisopo se pueden desechar en la basura.



Video informativo

<sup>†</sup>Ko, Alexander & Choe, Dong-Hwan. Development of a lateral flow test for bed bug detection. Scientific Reports, Article 13376 (2020)

\*La presencia o ausencia de residuos de chinches solo se puede determinar a partir de superficies muestreadas minuciosamente. La prueba rápida de chinches TruDetx puede detectar residuos de una infestación anterior que ya no está activa pero que tiene una antigüedad de 90 días.

Documentación: La prueba rápida de chinches TruDetx ofrece eficacia superior al 90% en la detección de residuos de chinches comunes (Cimex lectularius\*) y chinches tropicales (Cimex hemipterus). Las chinches murciélago son insectos relacionados con estas especies y pueden dar lugar a una lectura positiva, al igual que los residuos de los escarabajos negros de la alfombra (Attagenus unicolor).

Número de teléfono del servicio de atención cliente 1-800-331-2867. Envu, el logotipo de Envu y TruDetx™ son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o una de sus filiales. ©2023 Environmental Science U.S. LLC. Versión 1 2023. ES-0623-TRUDET<sup>®</sup>-067-T-R1